




# Guía del usuario del administrador de la aplicación ECHO

Esta guía le mostrará a usted, el administrador o propietario de la cerradura, cómo navegar por la aplicación ECHO Lock, incluyendo cómo asignar una cerradura.

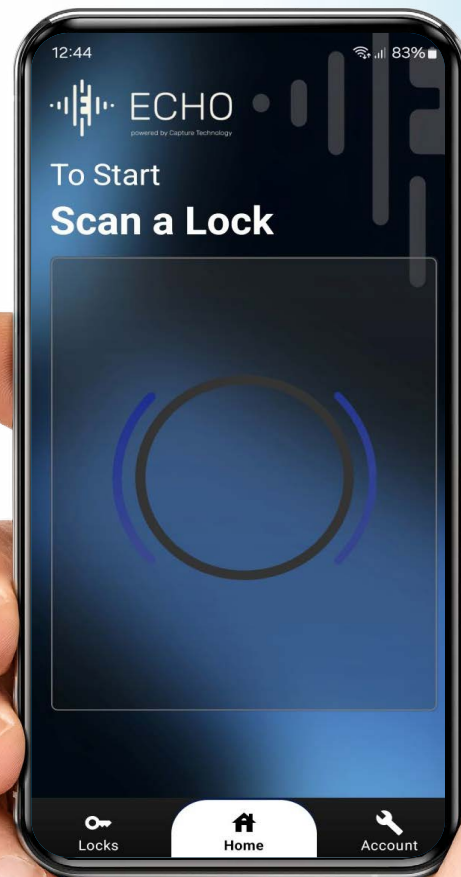

# Contenido

## Página 3

Introducción

Requisitos previos

Requisitos

Navegar por la App Store

## Página 4

Pasos para el usuario ECHO

Paso 1: Abrir la aplicación ECHO

Paso 2: Crear una cuenta

Paso 3: Introducir su correo electrónico

Paso 4: Introducir una contraseña

## Página 5

Paso 5: Verificar su cuenta

Paso 6: Iniciar sesión en la aplicación

Paso 7: Añadir una taquilla

Paso 8: Nombrar y asignar la ubicación de la taquilla

## Página 6

Paso 9: Asignación de la zona de taquilla

Paso 10: Taquilla añadida

Paso 11: Gestión de ubicaciones

Paso 12: Ajustar el modo ubicación

## Página 7

Paso 13: Asignar una cerradura

# Introducción

Bienvenido a la aplicación ECHO Lock. Nuestra aplicación convierte su smartphone en una llave para su cerradura inteligente ECHO, utilizando la tecnología NFC (Near Field Communication). Se acabaron las llaves y las combinaciones: basta con un toque para acceder a su taquilla.

Esta guía le acompañará a través de la configuración y el uso, le facilitará empezar a disfrutar de acceso seguro y sin llave. ¡Empecemos!

## Requisitos previos

### Requisitos


- ☑ Un dispositivo móvil con funciones NFC.
- ☑ Conexión de red móvil o conexión WiFi.
- ☑ Una cerradura inteligente ECHO.
- ☑ La aplicación "ECHO" instalada en su dispositivo.

### Navegar por la App Store

1. Acceda a la App Store de Apple/Google y busque la aplicación "ECHO".
2. Una vez que haya encontrado la aplicación, pulse el botón de descarga para instalarla.




**Aplicación Android**  
Escanear para descargar

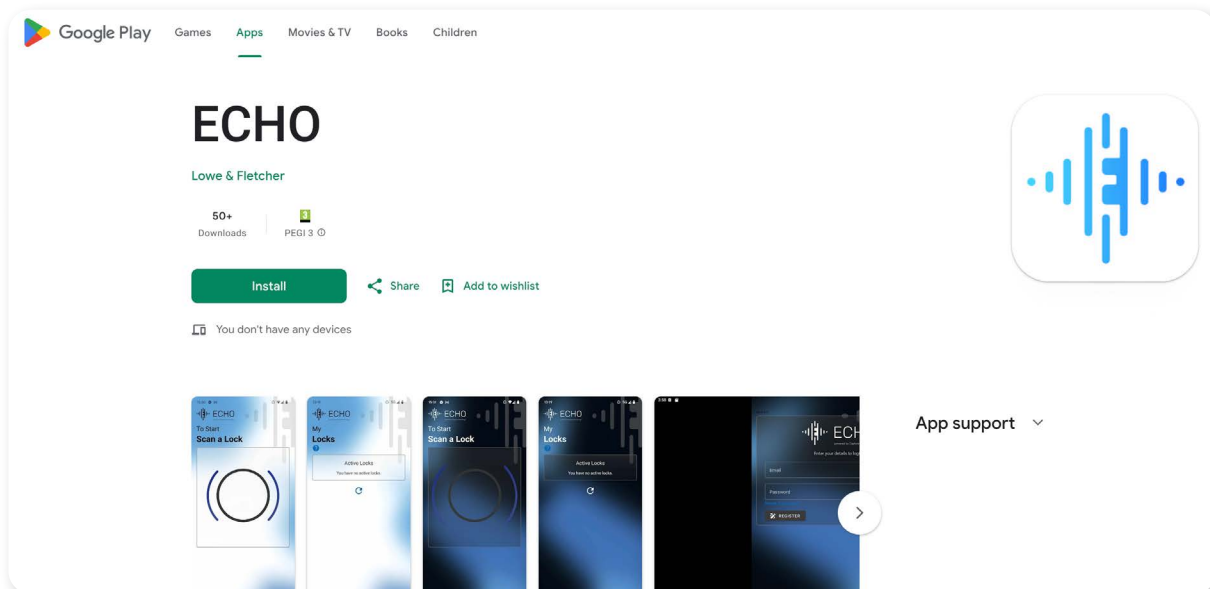

# Pasos para el usuario ECHO


## Paso 1: Abrir la aplicación “ECHO”

En su dispositivo móvil, vaya a la aplicación ECHO que descargó en la sección “Requisitos previos”.

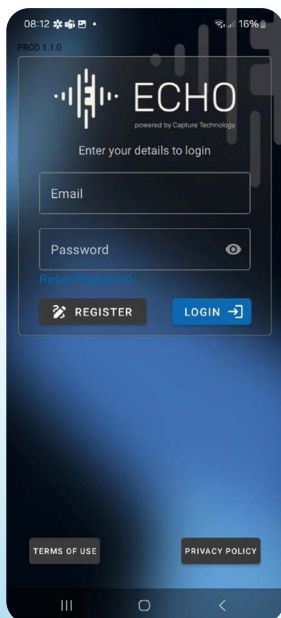


## Paso 2: Crear una cuenta

Una vez abierta la aplicación, verá la página de inicio de sesión. Pulse el botón Registrarse para empezar a crear su cuenta.

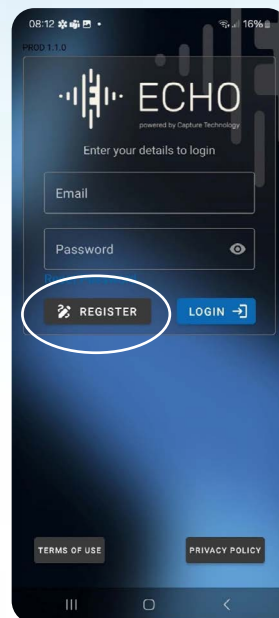


## Paso 3: Introducir su correo electrónico

Tras pulsar Registrarse, se le pedirá que introduzca su dirección de correo electrónico. Asegúrese de que es una dirección de correo electrónico válida, ya que recibirá un código de verificación. Debe marcar prácticamente la casilla para aceptar las Condiciones de uso y la Política de privacidad. Vuelva a pulsar Registrar una vez introducido su correo electrónico.

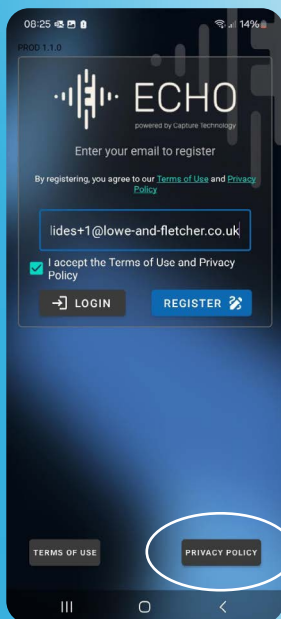


## Paso 4: Introducir una contraseña

Ahora se le pedirá que cree una contraseña. Introduzca la misma contraseña en los campos Contraseña y Confirmar contraseña y continúe.

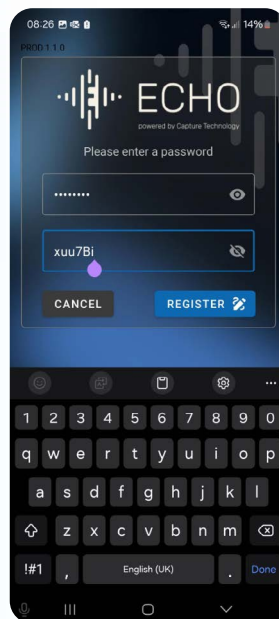


## Paso 5: Verificar su cuenta

Accederá a la página de verificación y se le enviará un correo electrónico con un código de verificación. Compruebe su correo electrónico, introduzca el código en el campo Código de verificación y pulse el botón Verificar.

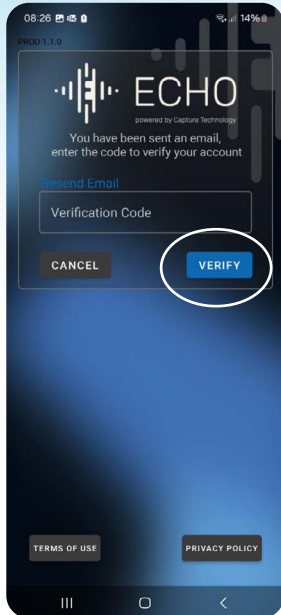


## Paso 6: Iniciar sesión en la aplicación

Una vez verificada su cuenta, inicie sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que acaba de crear para acceder a la aplicación ECHO. Introduzca su nombre y apellidos y vuelva a iniciar sesión.

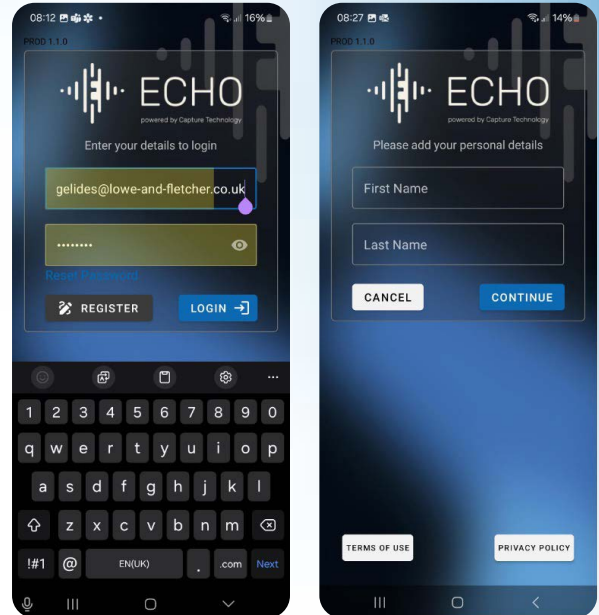


## Paso 7: Añadir una cerradura

Después de iniciar sesión, seguramente querrá añadir una cerradura. Basta con tocar la ECHO Lock con el dispositivo móvil para acceder a la página "Adoptar cerradura".

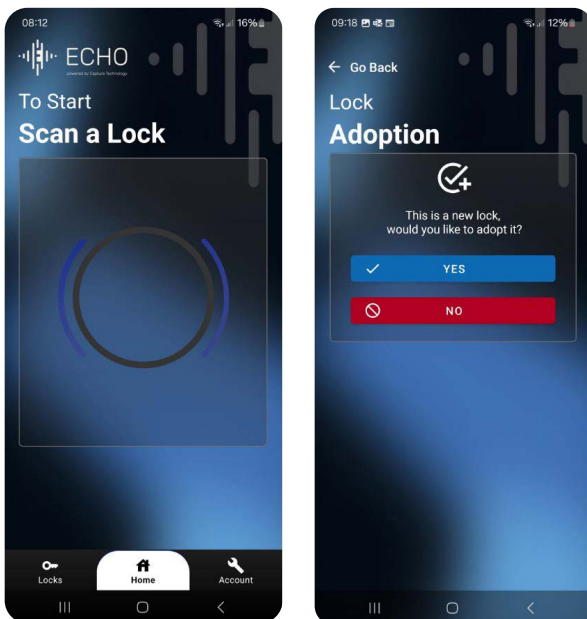


## Paso 8: Nombrar y asignar la ubicación de la taquilla

Una vez que inicie el proceso de adopción tocando la cerradura con su dispositivo, se le pedirá que le ponga un nombre a la cerradura y le asigne una ubicación. Si no hay ubicaciones disponibles, pulse el botón + para crear una.

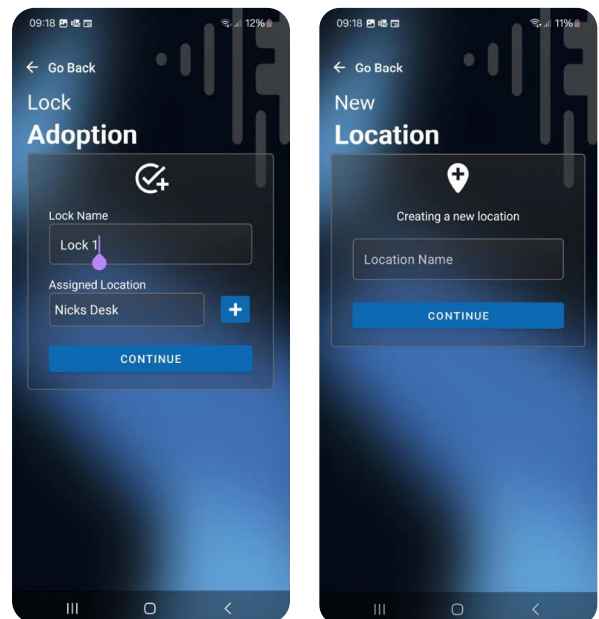


## Paso 9: Asignación de la zona de taquilla

Después de nombrar y asignar una ubicación, tendrá que asignar la cerradura a una zona. Si no hay zonas disponibles, pulse el botón + para crear una y, a continuación, pulse Finalizar.

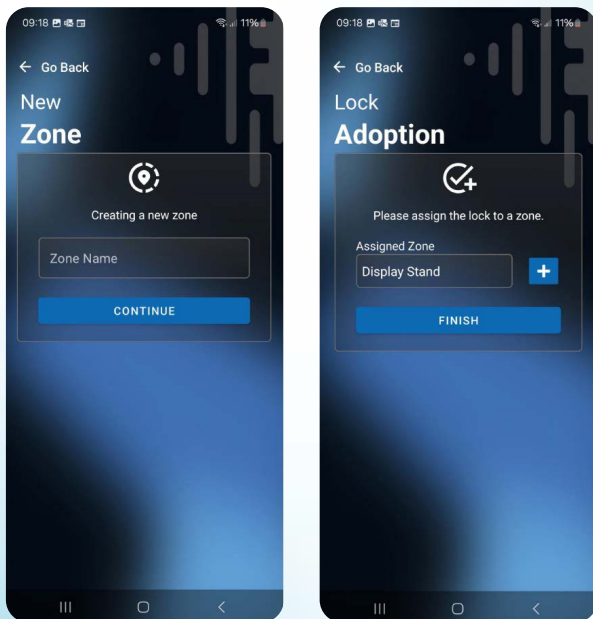


## Paso 10: Cerradura añadida

Una vez que haya introducido toda la información necesaria, la cerradura aparecerá en su lista de "Cerraduras adoptadas". Toque el botón Cerraduras en la esquina inferior izquierda para verlo.

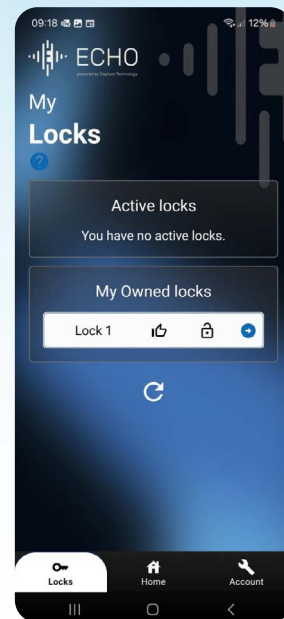


## Paso 11: Gestión de ubicaciones

Haga clic en la flecha azul para acceder a la configuración de Cerraduras y, a continuación, haga clic en la flecha azul situada junto a la ubicación. Aparecerá la lista de ubicaciones.

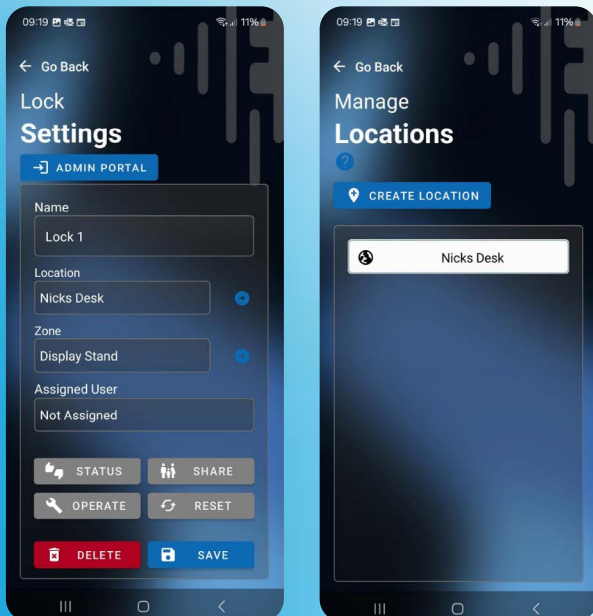


## Paso 12: Ajustar el modo ubicación

Para cambiar el modo de una ubicación, haga clic en el icono situado junto a la ubicación y seleccione el modo deseado. Las descripciones de cada modo están disponibles en el icono (?).

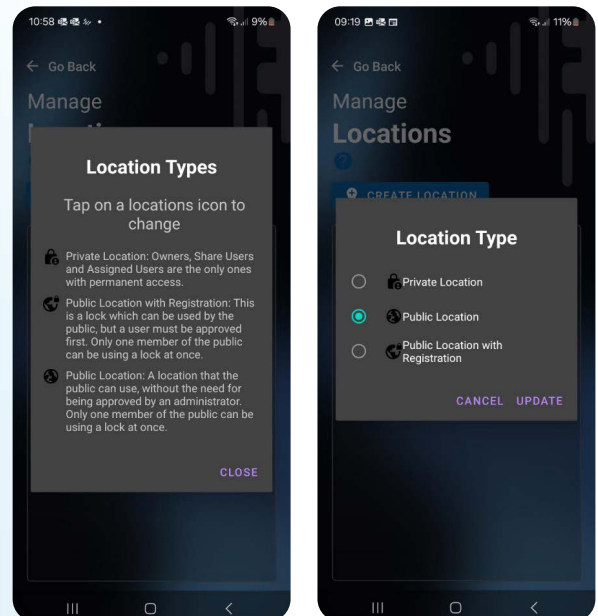

## Paso 13: Asignar una cerradura (modo privado)

En el modo Privado, para asignar la cerradura, vuelva a la página de configuración de la cerradura, seleccione un usuario en el menú desplegable o introduzca directamente el correo electrónico del usuario.

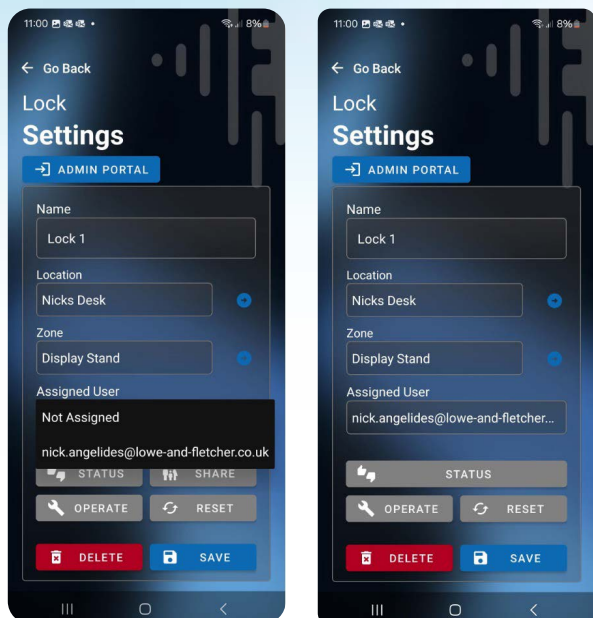

# ¿Necesita ayuda? ¡Somos todo oídos!



**ECHO Lowe & Fletcher**  
echolock.lowe-and-fletcher.co.uk



**ECHO Lowe & Fletcher Inc**  
echolock.loweandfletcherinc.com



**ECHO Euro-Locks**  
echolock.euro-locks.com



## **Lowe & Fletcher Ltd (UK)**

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk  
T: +44 (0) 121 505 0400

## **Lowe & Fletcher Inc (USA)**

E: sales@loweandfletcherinc.com  
T: +1 (616) 994 0490

## **Euro-Locks SA NV (Belgium)**

E: sales@euro-locks.be  
T: +32 61 212.261

## **Euro-Locks SA (France)**

E: euro-locks@euro-locks.fr  
T: +33 (0)3.87.92.61.11

## **Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)**

E: vertrieb@euro-locks.de  
T: +49 (0) 6897 9072 0

## **Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)**

E: sekretariat@euro-locks.pl  
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

