


# Guía del usuario final de la aplicación ECHO

Esta guía le mostrará a usted, el usuario final, cómo navegar por el uso de la aplicación ECHO Lock, incluyendo cómo abrir y cerrar la cerradura.

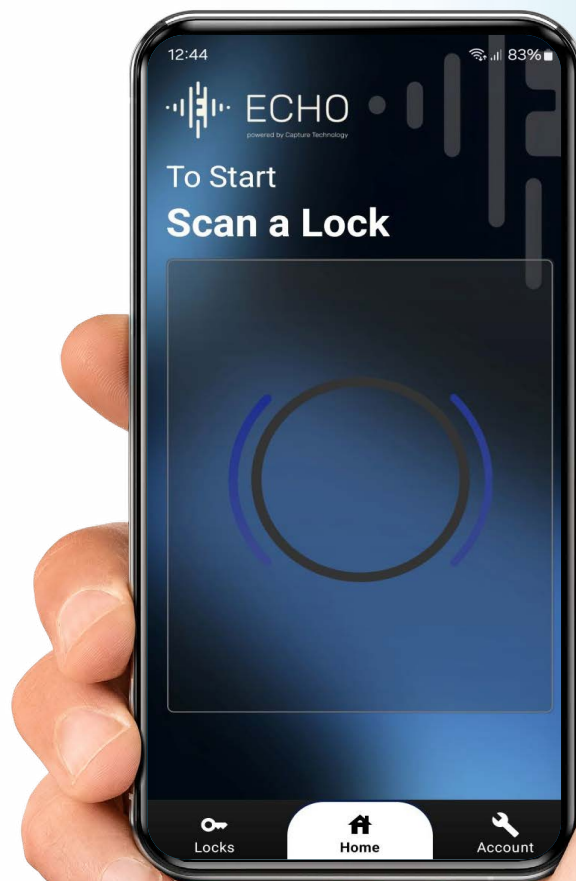

# Contenido

## Página 3

Introducción

Requisitos previos

Requisitos

Navegar por la App Store

## Página 4

Pasos para el usuario ECHO

Paso 1: Abrir la aplicación ECHO

Paso 2: Crear una cuenta

Paso 3: Introducir su correo electrónico

Paso 4: Introducir una contraseña

## Página 5

Paso 5: Verificar su cuenta

Paso 6: Iniciar sesión en la aplicación

Paso 7: Cerrar con llave su taquilla

Paso 8: Taquilla asignada

## Página 6

Paso 9: Desbloqueo y mantenimiento de la asignación de su taquilla

Paso 10: Volver a cerrar con llave su taquilla

## Página 7

Paso 11: Desbloqueo y retirada de la asignación de taquillas

# Introducción

Bienvenido a la aplicación ECHO Lock. Nuestra aplicación convierte su smartphone en una llave para su cerradura inteligente ECHO, utilizando la tecnología NFC (Near Field Communication). Se acabaron las llaves y las combinaciones: basta con un toque para acceder a su taquilla.

Esta guía le acompañará a través de la configuración y el uso, le facilitará empezar a disfrutar de acceso seguro y sin llave. ¡Empecemos!

## Requisitos previos

### Requisitos


- ☑ Un dispositivo móvil con funciones NFC.
- ☑ Conexión de red móvil o conexión WiFi.
- ☑ Una cerradura inteligente ECHO.
- ☑ La aplicación "ECHO" instalada en su dispositivo.

### Navegar por la App Store

1. Acceda a la App Store de Apple/Google y busque la aplicación "ECHO".
2. Una vez que haya encontrado la aplicación, pulse el botón de descarga para instalarla.




**Aplicación Android**  
Escanear para descargar

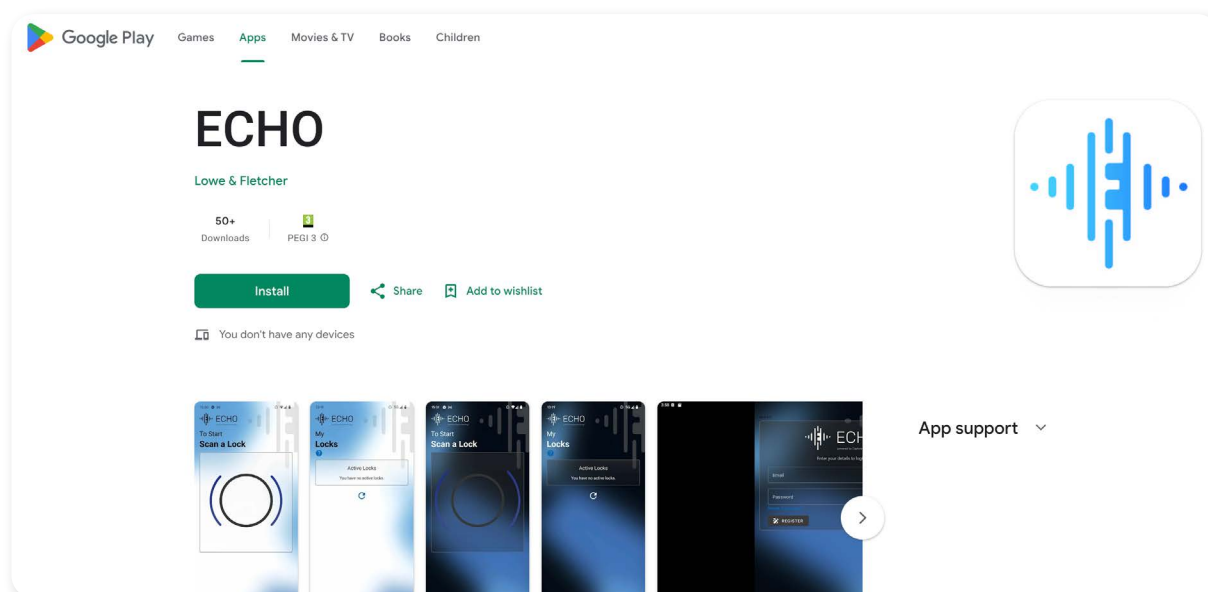

# Pasos para el usuario ECHO


## Paso 1: Abrir la aplicación “ECHO”

En su dispositivo móvil, vaya a la aplicación ECHO que descargó en la sección “Requisitos previos”.

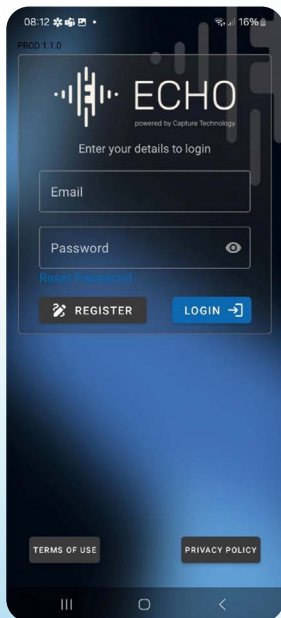


## Paso 2: Crear una cuenta

Una vez abierta la aplicación, verá la página de inicio de sesión. Pulse el botón Registrarse para empezar a crear su cuenta.

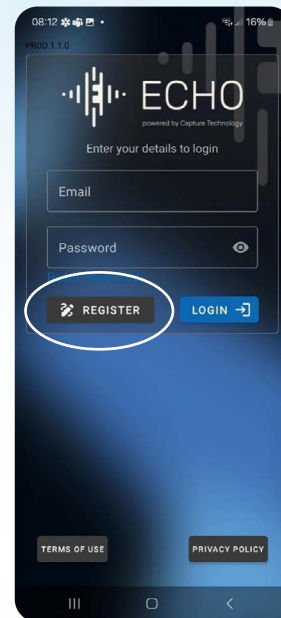


## Paso 3: Introducir su correo electrónico

Tras pulsar Registrarse, se le pedirá que introduzca su dirección de correo electrónico. Asegúrese de que es una dirección de correo electrónico válida, ya que recibirá un código de verificación. También debe marcar prácticamente la casilla para aceptar las Condiciones de uso y la Política de privacidad. Vuelva a pulsar Registrar una vez introducido su correo electrónico.

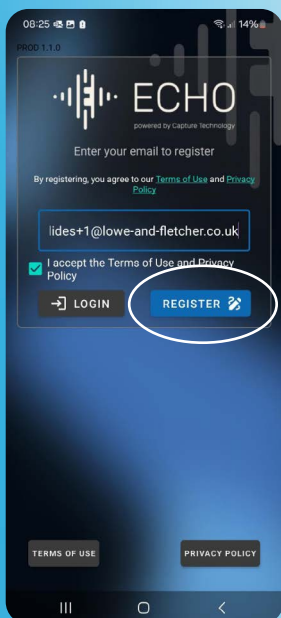


## Paso 4: Introducir una contraseña

Ahora se le pedirá que cree una contraseña. Introduzca la misma contraseña en los campos Contraseña y Confirmar contraseña y continúe.

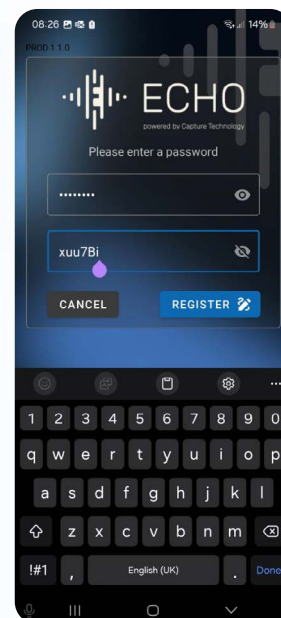



## Paso 5: Verificar su cuenta

Accederá a la página de verificación y se le enviará un correo electrónico con un código de verificación. Compruebe su correo electrónico, introduzca el código en el campo Código de verificación y pulse el botón Verificar.

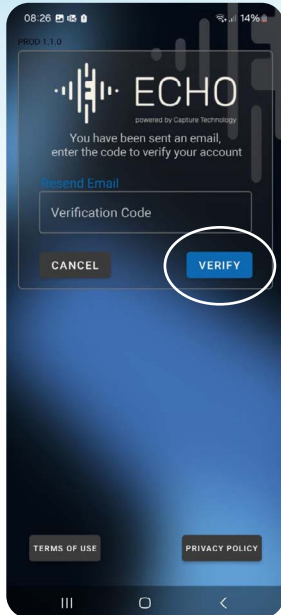

## Paso 6: Iniciar sesión en la aplicación


Una vez verificada su cuenta, inicie sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que acaba de crear para acceder a la aplicación ECHO. Introduzca su nombre y apellidos y vuelva a iniciar sesión.

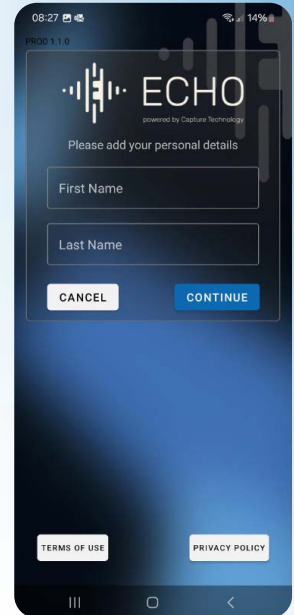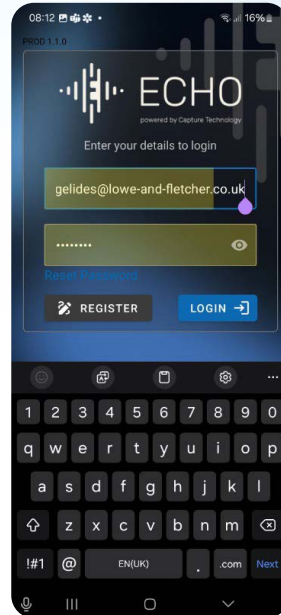

## Paso 7: Cerrar con llave su taquilla


Para cerrar su taquilla, vaya a la página de inicio.

- ☑ Para los dispositivos Apple, toque y mantenga su dispositivo móvil contra la ECHO Smart Lock.
- ☑ Para dispositivos Android, toque con su dispositivo contra la cerradura, aléjelo de la cerradura y, a continuación, manténgalo tocando la cerradura.

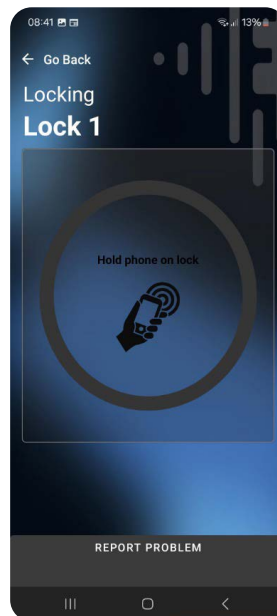

## Paso 8: Taquilla asignada

Después de cerrar su taquilla, aparecerá una pantalla de finalización. Asegúrese de girar físicamente la cerradura a la posición de bloqueo. Puede ver las cerraduras activas pulsando el botón Cerraduras en la esquina inferior izquierda.

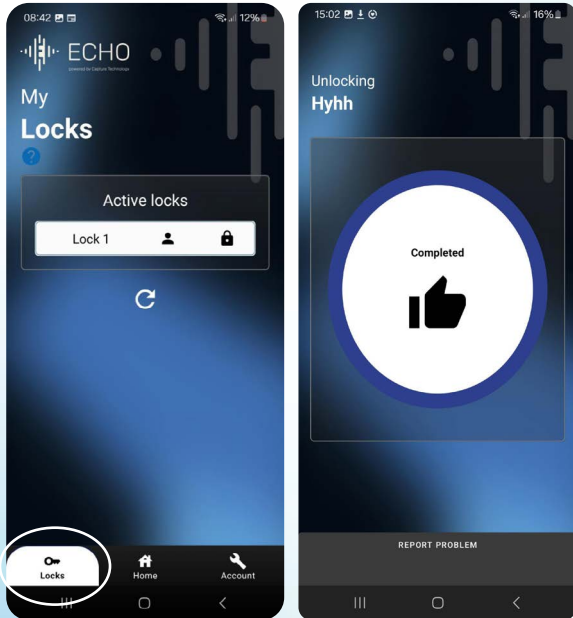

## Paso 10: Volver a cerrar con llave su taquilla

Para volver a cerrar su taquilla, vaya a la página de inicio.


- ☑ Para los dispositivos Apple, toque y mantenga su dispositivo móvil contra la ECHO Smart Lock.
- ☑ Para dispositivos Android, toque con su dispositivo contra la cerradura, aléjelo de la cerradura y, a continuación, manténgalo tocando la cerradura.



## Paso 9: Desbloqueo y mantenimiento de la asignación de su taquilla

Para desbloquear su taquilla pero conservar su asignación, vaya a la página de inicio.

- ☑ Para los dispositivos Apple, toque y mantenga su dispositivo móvil contra la ECHO Smart Lock. Cuando se le solicite, pulse el botón NO.
- ☑ Para dispositivos Android, toque con su dispositivo contra la cerradura, aléjelo de la cerradura y, a continuación, manténgalo tocando la cerradura.

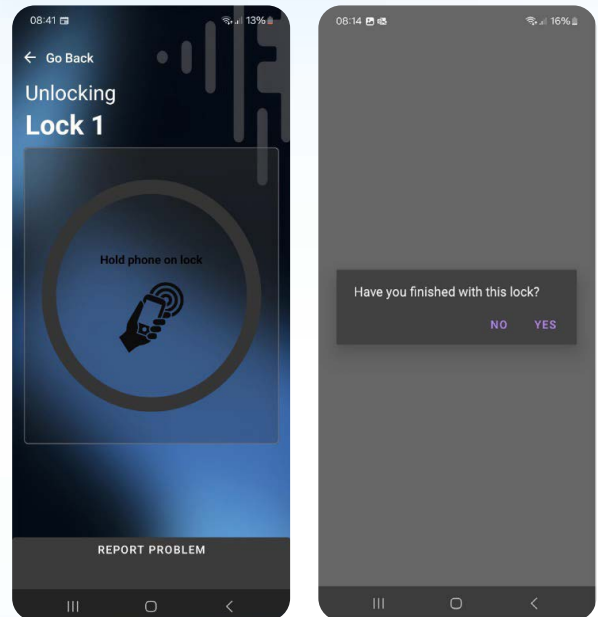

# ¿Necesita ayuda? ¡Somos todo oídos!



**ECHO Lowe & Fletcher**  
echolock.lowe-and-fletcher.co.uk



**ECHO Lowe & Fletcher Inc**  
echolock.loweandfletcherinc.com



**ECHO Euro-Locks**  
echolock.euro-locks.com

## **Lowe & Fletcher Ltd (UK)**

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk  
T: +44 (0) 121 505 0400

## **Lowe & Fletcher Inc (USA)**

E: sales@loweandfletcherinc.com  
T: +1 (616) 994 0490

## **Euro-Locks SA NV (Belgium)**

E: sales@euro-locks.be  
T: +32 61 212.261

## **Euro-Locks SA (France)**

E: euro-locks@euro-locks.fr  
T: +33 (0)3.87.92.61.11

## **Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)**

E: vertrieb@euro-locks.de  
T: +49 (0) 6897 9072 0

## **Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)**

E: sekretariat@euro-locks.pl  
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

