


# Guide de l'utilisateur final de l'application ECHO

Ce guide vous indiquera comment, en tant qu'utilisateur final, naviguer dans l'utilisation de l'application ECHO Lock, y compris comment ouvrir et fermer la serrure..

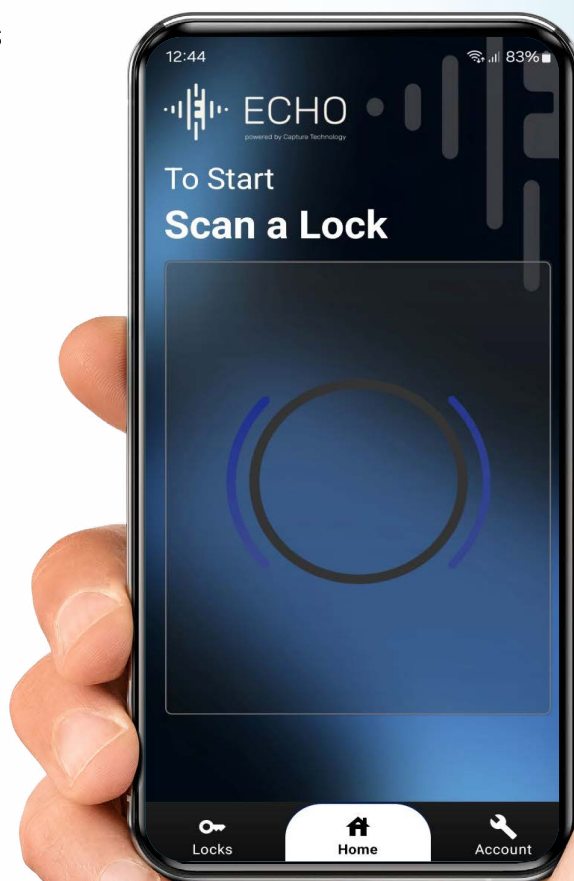

# Sommaire

Page 3

Introduction

Pré-requis

Exigences

Naviguer dans l'App Store

Page 4

Étapes d'utilisation d'ECHO

Étape 1: Ouvrir l'application ECHO

Étape 2: Créer un compte

Étape 3: Saisir votre adresse e-mail

Étape 4: Saisir un mot de passe

Page 5

Étape 5: Vérifier votre compte

Étape 6: Se connecter à l'application

Étape 7: Verrouiller votre casier

Étape 8: Casier attribué

Page 6

Étape 9: Déverrouiller et conserver votre allocation de casier

Étape 10: Reverrouiller votre casier

Page 7

Étape 11: Déverrouiller et supprimer votre allocation de casier

# Introduction

Bienvenue sur l'application ECHO Lock ! Notre application transforme votre smartphone en clé pour votre serrure intelligente ECHO, grâce à la technologie NFC (communication en champ proche). Plus besoin de clés ni de combinaisons : il suffit d'approcher votre smartphone de la serrure pour accéder à votre casier.

Ce guide vous guidera tout au long de la configuration et de l'utilisation, vous permettant ainsi de commencer à profiter facilement d'un accès sécurisé et sans clé. C'est parti !

## Pré-requis

### Exigences

- ☑ Un appareil mobile doté de fonctionnalités NFC
- ☑ Connexion au réseau mobile ou connexion WiFi
- ☑ Une serrure intelligente ECHO
- ☑ L'application « ECHO » installée sur votre appareil

### Naviguer dans l'App Store


1. Accédez à l'App Store ou au Google Play Store et recherchez l'application ECHO.

2. Une fois que vous avez trouvé l'application, appuyez sur le bouton de téléchargement pour l'installer.



Application Android


Scanner pour télécharger

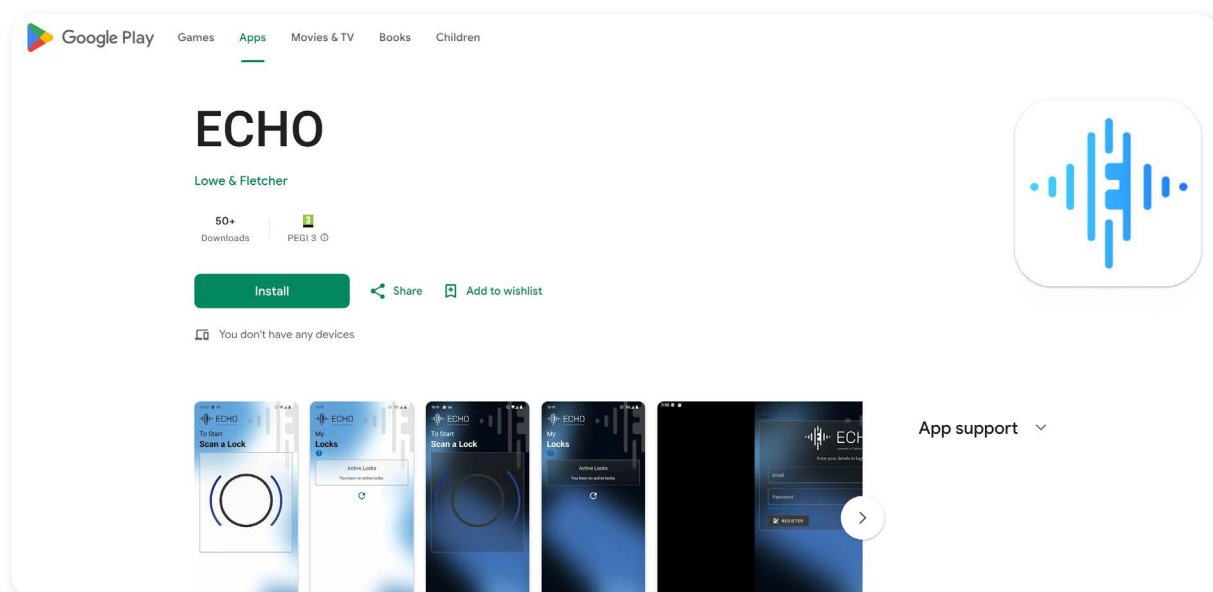

# Étapes d'utilisation d'ECHO


## Étape 1 : Ouvrir l'application ECHO

Sur votre appareil mobile, accédez à l'application ECHO que vous avez téléchargée en suivant les instructions de la section « Pré-requis ».

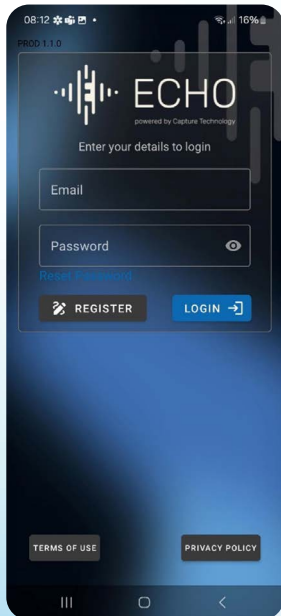


## Étape 2 : Créer un compte

Une fois l'application ouverte, vous verrez la page de connexion. Appuyez sur le bouton « S'inscrire » pour commencer à créer votre compte.

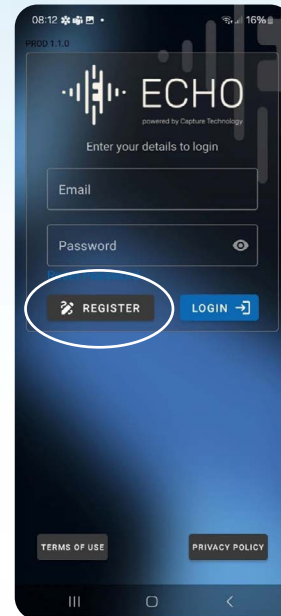


## Étape 3 : Saisir votre adresse e-mail

Après avoir appuyé sur « S'inscrire », vous serez invité à saisir votre adresse e-mail. Veuillez-vous assurer qu'il s'agisse d'une adresse e-mail valide, car vous recevrez un code de vérification. Vous devez aussi cocher la case pour accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Appuyez de nouveau sur « S'inscrire » une fois votre adresse e-mail saisie.

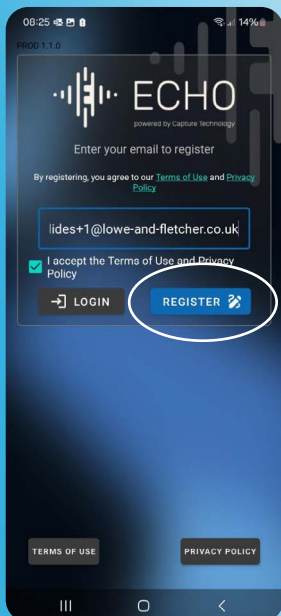


## Étape 4 : Saisir un mot de passe

Il vous sera maintenant demandé de créer un mot de passe. Saisissez le même mot de passe dans les champs « Mot de passe » et « Confirmer le mot de passe », puis continuez.

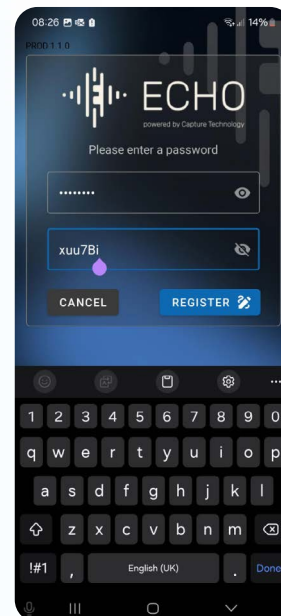



## Étape 5 : Vérifier votre compte

Vous serez redirigé vers la page de vérification et un e-mail contenant un code de vérification vous sera envoyé. Vérifiez votre e-mail, saisissez le code dans le champ « Code de vérification » et appuyez sur le bouton « Vérifier ».

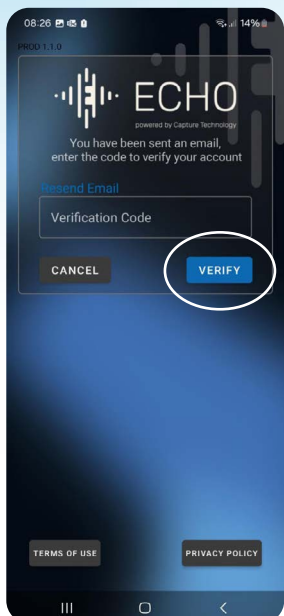

## Étape 6 : Se connecter à l'application




Une fois votre compte vérifié, connectez-vous en utilisant l'adresse e-mail et le mot de passe que vous venez de créer pour accéder à l'application ECHO. Entrez votre prénom et votre nom et connectez-vous de nouveau.

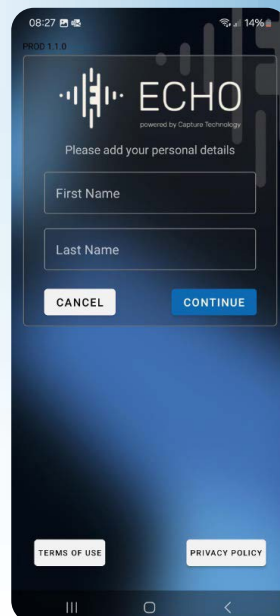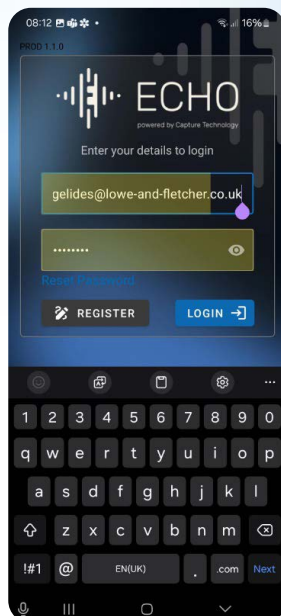

## Étape 7 : Verrouiller votre casier


Pour verrouiller votre casier, rendez-vous sur la page d'accueil.

- ☑ Pour les appareils Apple, touchez votre appareil mobile contre l'ECHO Smart Lock et maintenez-le.
- ☑ Pour les appareils Android, appuyez votre appareil contre la serrure, éloignez votre appareil de la serrure, puis appuyez-le et maintenez-le contre la serrure.

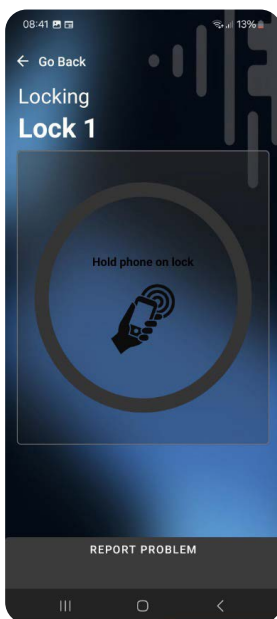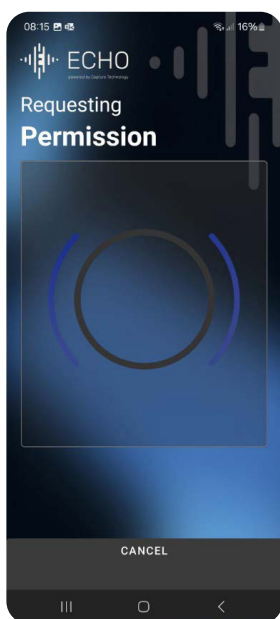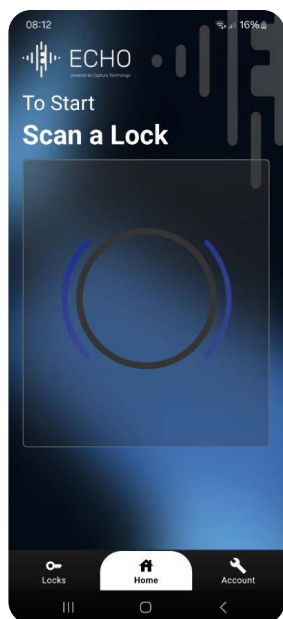

## Étape 8 : Casier attribué


Après avoir verrouillé votre casier, un écran de fin apparaîtra. Assurez-vous de tourner physiquement la serrure en position verrouillée. Vous pouvez afficher vos serrures actives en appuyant sur le bouton « Serrures » dans le coin en bas à gauche.

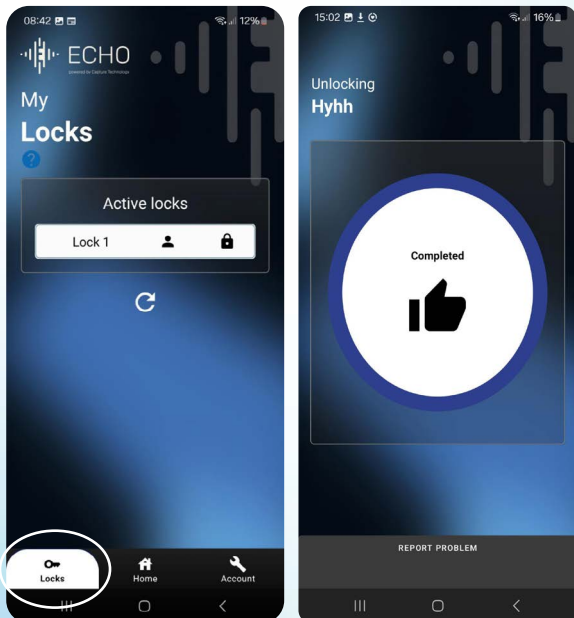

## Étape 10 : Reverrouiller votre casier

Pour reverrouiller votre casier, rendez-vous sur la page d'accueil.


- ☑ Pour les appareils Apple, touchez votre appareil mobile contre l'ECHO Smart Lock et maintenez-le.
- ☑ Pour les appareils Android, appuyez votre appareil contre la serrure, éloignez votre appareil de la serrure, puis appuyez-le et maintenez-le contre la serrure.

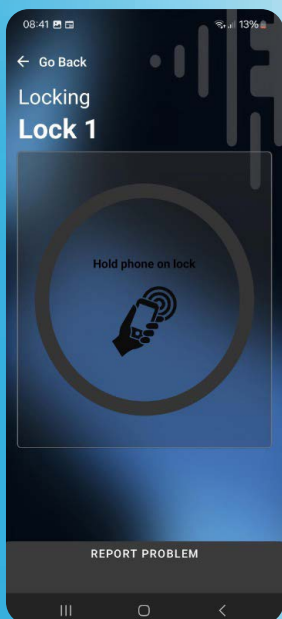

## Étape 9 : Déverrouiller et conserver votre allocation de casier

Pour déverrouiller votre casier tout en conservant votre allocation, rendez-vous sur la page d'accueil.

- ☑ Pour les appareils Apple, touchez votre appareil mobile contre l'ECHO Smart Lock et maintenez-le. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur le bouton « NON ».
- ☑ Pour les appareils Android, appuyez votre appareil contre la serrure, éloignez votre appareil de la serrure, puis appuyez-le et maintenez-le contre la serrure.

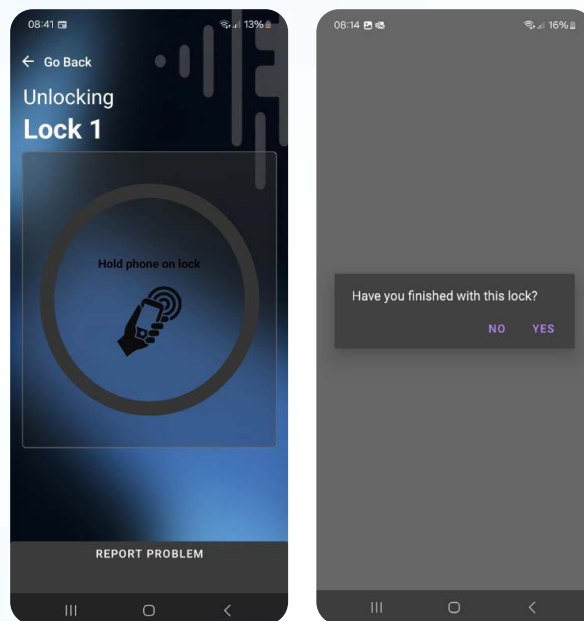

# Besoin d'aide ? Nous sommes à votre écoute !



**ECHO Lowe & Fletcher**  
echolock.lowe-and-fletcher.co.uk



**ECHO Lowe & Fletcher Inc**  
echolock.loweandfletcherinc.com



**ECHO Euro-Locks**  
echolock.euro-locks.com

## **Lowe & Fletcher Ltd (UK)**

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk  
T: +44 (0) 121 505 0400

## **Lowe & Fletcher Inc (USA)**

E: sales@loweandfletcherinc.com  
T: +1 (616) 994 0490

## **Euro-Locks SA NV (Belgium)**

E: sales@euro-locks.be  
T: +32 61 212.261

## **Euro-Locks SA (France)**

E: euro-locks@euro-locks.fr  
T: +33 (0)3.87.92.61.11

## **Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)**

E: vertrieb@euro-locks.de  
T: +49 (0) 6897 9072 0

## **Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)**

E: sekretariat@euro-locks.pl  
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

